sanwa company

吊戸棚

ステムズ・ロンターノ

取扱説明書

⚠注意　禁止　実行

以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- 扉が傾いたり、がたついた時は蝶番のネジを閉め直してください。（破損やケガをする恐れがあります）
- 扉にぶら下がったり、大きく開け過ぎたりしないでください。（破損やケガをする恐れがあります）
- 蝶番がこわれると扉が落下してケガをする恐れがあります。必ず修理してお使いください。
- 棚板や、引出しに規定重量以上の物を入れないでください。　製品の歪み・破損・落下の原因となります。
  耐荷重については下記の重量をお守りください。

  棚板（底板）1枚につき　　8kgまで
  キャビネットひとつにつき　最大45kgまで

- のせすぎたり、重たい物を一ヵ所に集中させないで平均して乗せてください。（変形する恐れがあります）
- 最大積載荷重は棚板の最大積載荷重と併せて守ってください。（変形や破損、ケガをする恐れがあります）

1 吊戸棚の名称

◎ステムズ　吊戸棚（開き扉）
※図はW900サイズ

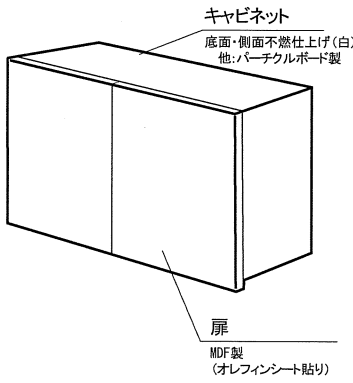

◎ロンターノ　吊戸棚（開き扉）
※図はW900サイズ

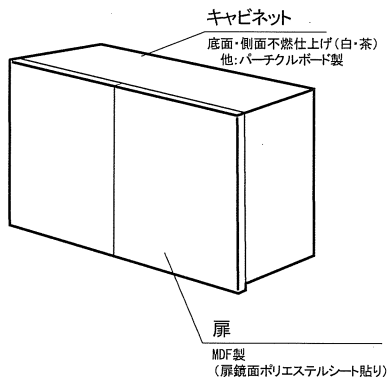

※ロンターノキャビネット表面には透明の保護シートが貼ってあります。
施工後は剥がしてご使用ください。

◎ステムズ　吊戸棚（ハネ上げ扉）
※図はW900サイズ

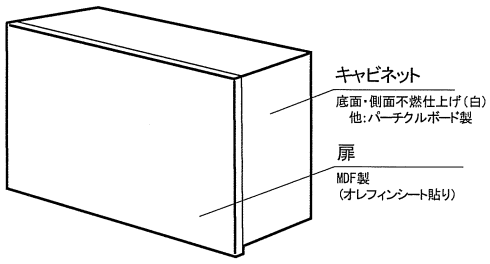

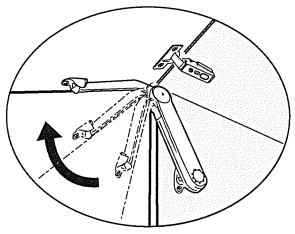

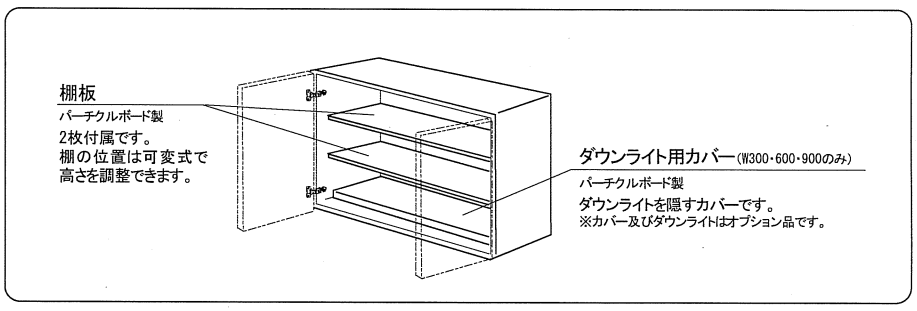

2 キャビネット

お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシで取除いてください。汚れを放置しているとシミやカビの原因になりますので早めにお手入れください。

- 扉やキャビネットが濡れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。

蝶番の調整方法

扉は調整した状態で出荷しています。使用しているうちに微調整が必要な場合は①②③のネジを回し、調整してください。調整後は②③のネジを締めます。

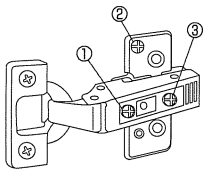

◎左右調整の場合
…①のネジを回す。
◎前後調整の場合
…③のネジを回す。
◎上下調整の場合
…②のネジを緩めて調整。
◎ガタツキの調整の場合
…②③のネジを締める。

フリーストップ機構付ステー扉の調整方法

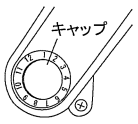

①キャップをマイナスドライバー等で外す。

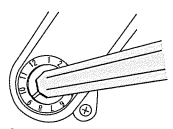

②六角レンチ（10mm）を使用して調整する。

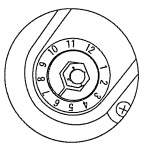

【調整力】
数値《小》→ 保持力ダウン
数値《大》→ 保持力アップ
数値が大きい程、扉はフリーストップしますが開閉は重くなります。

3 扉

お手入れ方法

普段のお手入れは柔らかい布でからぶきしてください。汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、必ず乾いた布でからぶきしてください。

4 カバーボックス

お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシでこすって落としてください。汚れを放置しているとシミやカビの原因になりますので早めにお手入れください。

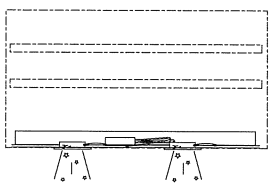

カバー及びダウンライトはオプション品です。
※カバー内部有効高さは35mmとなります。

- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなる恐れがあります）
- 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色の恐れがあります）
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください（剥がした後、汚れが残る恐れがあります）

5 吊り戸棚取付・設置資料

- 搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
- 重量がある為、荷受の準備をお願いします。※車上渡しとなります。
- 据付調整時には必ず軍手を着用してください。
- 電気工事、管工事は関連する法令、規定に従って、必ず『有資格者』が行なってください。

※吊り戸棚重量

W300	15kg	W600	23kg
W450	19kg	W750	27kg
		W900	31kg

準　備

1. 搬入経路を確保。
2. 据付位置の下地の桟木は厚さ45mm以上、幅100mm以上必要です。（合板は厚さ12mm以上あれば取付可能です）
3. 設備位置は図面通りか確認してください。

組　立

4. キャビネット本体を付属ねじで壁面に固定してください。（ 6 参照）
5. キャビネットの連結がある場合は前面を合わせて付属ねじで固定してください。（ 6 参照）
   ※必ずキリ等で下穴を開けてからねじ固定してください。
6. ダウンライトを取付る場合はキャビネット背面に電源コード配線用の切り欠き溝と穴（20mm）開けます。キャビネット底面にホルソーで（55mm）の穴を開けてください。（ 7 参照）
   ダウンライトとトランスを設置し、最後に上からダウンライトカバーを置きます。
7. 扉の調整（ 3 参照）

- 取付、設置後は必ず養生してください。
- 扉がズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。（ 2 参照）
- キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。
- 据付位置の壁の仕様を確認し、必要な場合は補強してください（ 5 参照）

壁面の補強方法について

吊り戸棚本体の荷重は壁で支えています。取り付ける壁の仕様に合わせて事前に補強を入れてください。

付属品

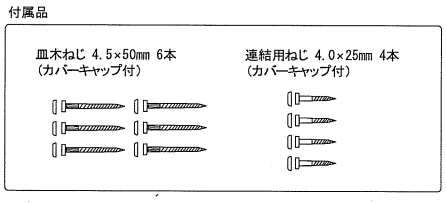

●木造壁、軽量鉄骨壁

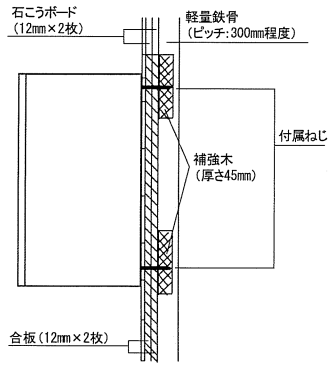

※必ずねじを固定する位置に補強木（厚さ45mm）を入れてください。
※キャビネット取付範囲は必ず合板にしてください。

TSSA-09112

6 固定用ビス穴位置

◎吊戸棚　※ステムズ・ロンターノ共通

壁固定ビス位置

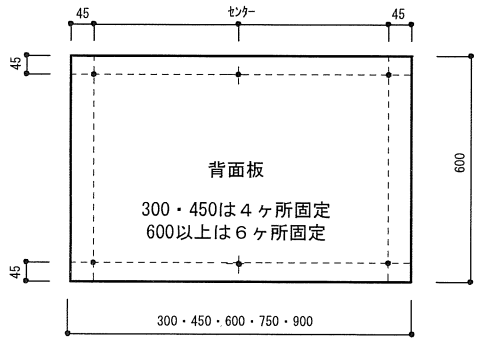

連結固定ビス位置

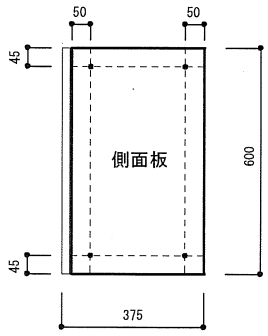

- 必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。
- この固定位置はあくまでも参考位置です。不都合がある場合は任意の位置に動かしてください。

7 ダウンライト開口図面

◎吊戸棚　※ステムズ・ロンターノ（W300・600・900）

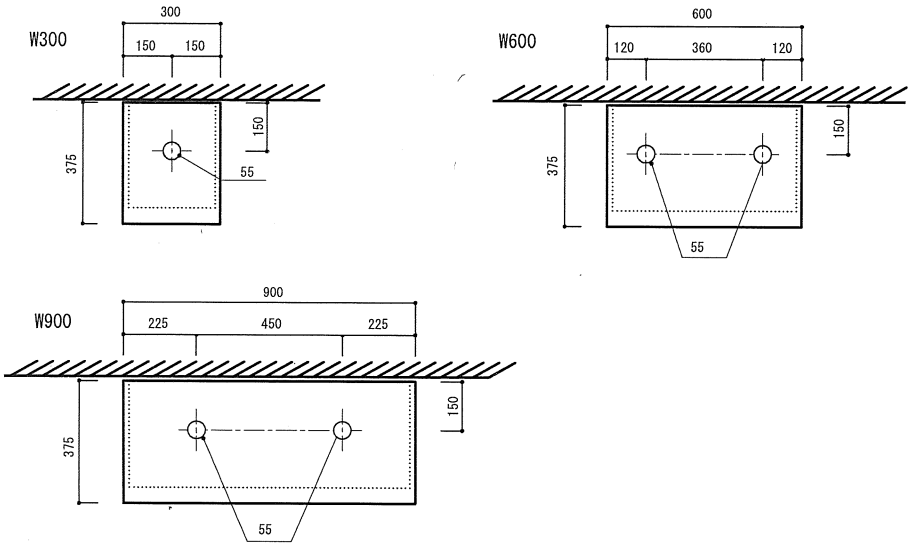

- 上記図面はダウンライト（STT0003）を使用する場合の参考図です。
- この固定位置はあくまでも参考位置です。不都合がある場合は任意の位置に動かしてください。

8 アフターサービス

1. 保証について

下記保証書をご提示ください。故障した場合記載内容により無料修理いたします。

吊戸棚保証書

品　番	製品本体に貼ってあるシールをご確認ください。
保証期間	対象：吊戸棚 期間：お買上げ日から壱カ年
お買上げ日	年　月　日
お客様	お名前 ご住所 電　話　（　）
工事店	店　名 電　話　（　）

当社製品はお買上げ日から1年間無料修理いたします。
但し離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受けます。
保証は日本国内において有効です。

保証期間中でも以下の場合は有料修理となります。

- 取扱説明書および注意ラベルによらずご使用になり、故障及び損傷した場合。
- 取付、設置時の不注意または過失による故障及び損傷。
- 引渡し後の設置場所の移動、落下などによる故障や損傷。
- 不当な修理や改造による故障及び損傷。
- 火災、天災、地変、その他の不可効力による故障や損傷。
- 建築躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合による故障や損傷。
- 電気製品など個々の機器に保証書のあるものは、各機器の保証書に従ってください。

（修理ご連絡先）　株式会社サンワカンパニー
TEL 0120-468-838　FAX 0120-382-096

※お客様でご記入をお願いいたします。（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

2. 廃棄処分について

廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

ステムズ・ロンターノのホルムアルデヒド発散区分

1	製造企業名	株式会社サンワカンパニー
2	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆☆
3	表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」 キッチン・バス工業会表示指針による
4	製造番号及び年月日	キャビネット本体に貼付の検査証により ご確認ください。
5	ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	パーティクルボード　F☆☆☆☆ MDF　F☆☆☆☆ 合板　F☆☆☆☆ 接着剤　F☆☆☆☆

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.

●大阪ショールーム　〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-21-3F　TEL 06-6229-1034
●東京ショールーム　〒107-0062 東京都港区南青山4-18-16-B1　TEL 03-5775-4763
●名古屋ショールーム 〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-8-1F　TEL 052-935-2217

TSSA-09112